


# Cómo sintonizar los canales del TDT

TELEVISORES SERIE D (2011)

## 1\_Pulsa MENÚ en tu mando

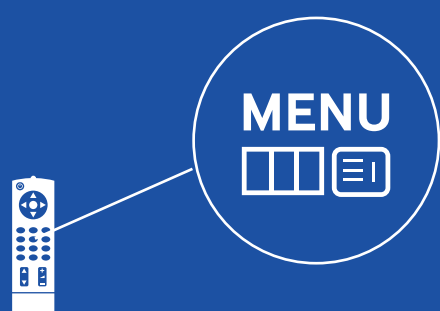

Antena

País

**Sintonización automática**

Sintonización manual

Transf. lista can.

Sintonización fina

Sistema satélite

## 2\_Selecciona Canal/ Sintonización automática y accede a Antena

## 3\_Define el tipo de antena (Aérea Digital recomendada)

1º

	Digital y Analógico	Digital	Analógico
<b>Aérea</b>	●	●	●
Cable	●	●	●
Satélite	●	●	●
Tubo	●	●	●

2º

	Digital y Analógico	Digital	Analógico
<b>Área</b>	●	●	●
Cable	●	●	●
Satélite	●	●	●
Tubo	●	●	●

3º

	Digital y Analógico	Digital	Analógico
Área	●	●	●
Cable	●	●	●
<b>Satélite</b>	●	●	●
Tubo	●	●	●

## 4\_El televisor sintoniza automáticamente todos los canales

La sintonización está buscando canales

Canal

87%

Digital

83

-TV

45

-Radio

20

-Datos/Otros

15

Sintonización automática finalizada

Digital

89

-TV

56

-Radio

30

-Datos/Otros

20

ACEPTAR

\*También puedes copiar la sintonización y ordenación de canales de un tv a otro por medio de un USB.


# Cómo ordenar los canales del TDT

TELEVISORES SERIE D (2011)


**1**\_Pulsa Smart Hub en tu mando



**2**\_Pulsa en la aplicación Canal

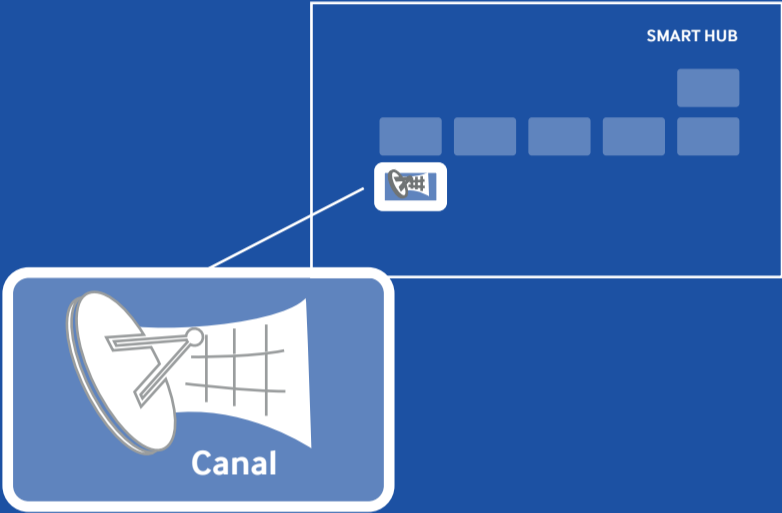

**3**\_Selecciona TV y elige un canal

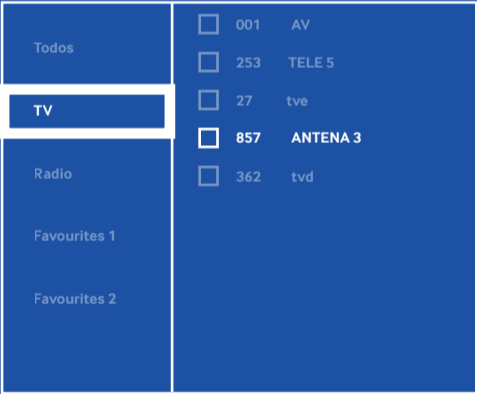

**4**\_Pulsa Editar número canal



**3.1**\_pulsa TOOLS en el mando



**4.1**\_Ordena el canal seleccionado usando el cursor o bien teclea el número deseado

**5**\_Repite la acción con cada canal

